


EW INGRESSI/USCITE
EW INPUT/OUTPUT
EW ENTRÉES/SORTIES
EW EINGABE/AUSGABE
EW ENTRADAS/SALIDAS


Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones

EW600B

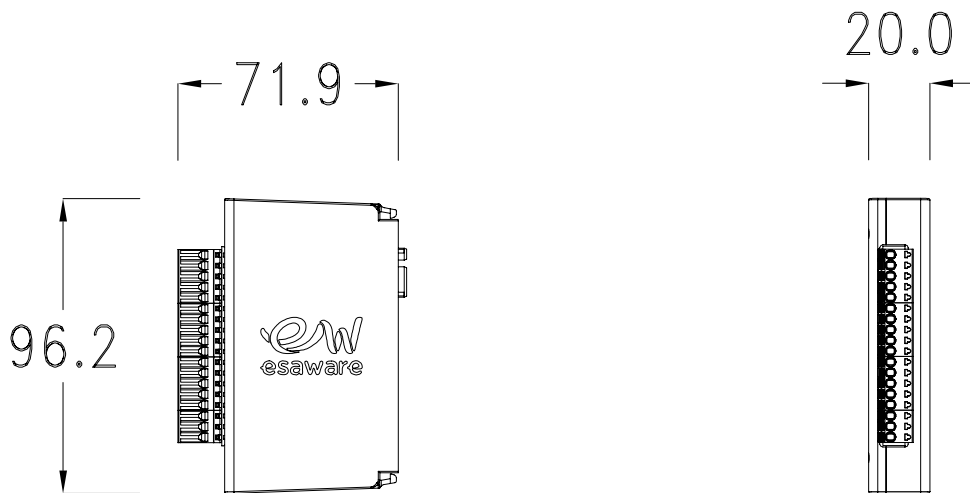


Montaggio EW600 su terminale EW / Assembly of terminal EW600 EW / Montage du EW600 sur terminaux EW / Montage des Terminals EW600 EW / Montaje del terminal EW600 EW

1. Spegner il EW / Switch off EW / Éteindre le EW / Das EW ausschalten / Apague el EW


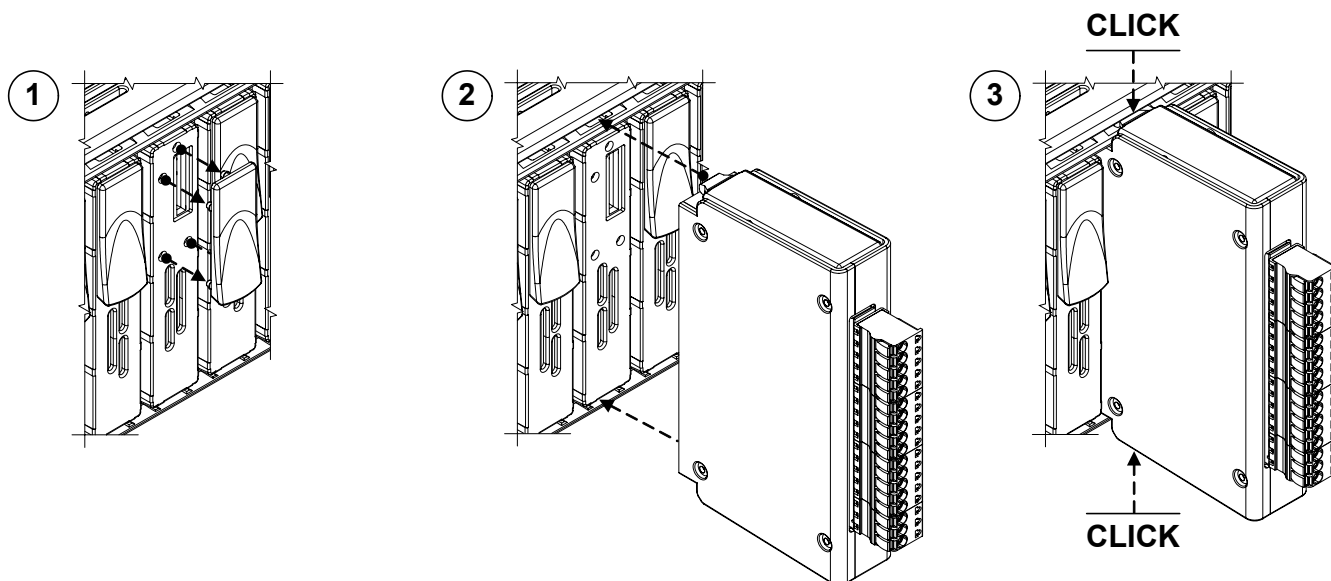




Rimozione EW600 da terminale EW / Removal from terminal EW600 EW / Retrait du EW600 des terminaux EW / Trennung vom Terminal EW600 EW / Extracción del terminal EW600 EW

1. Spegner il EW / Switch off EW / Éteindre le EW / Das EW ausschalten / Apague el EW

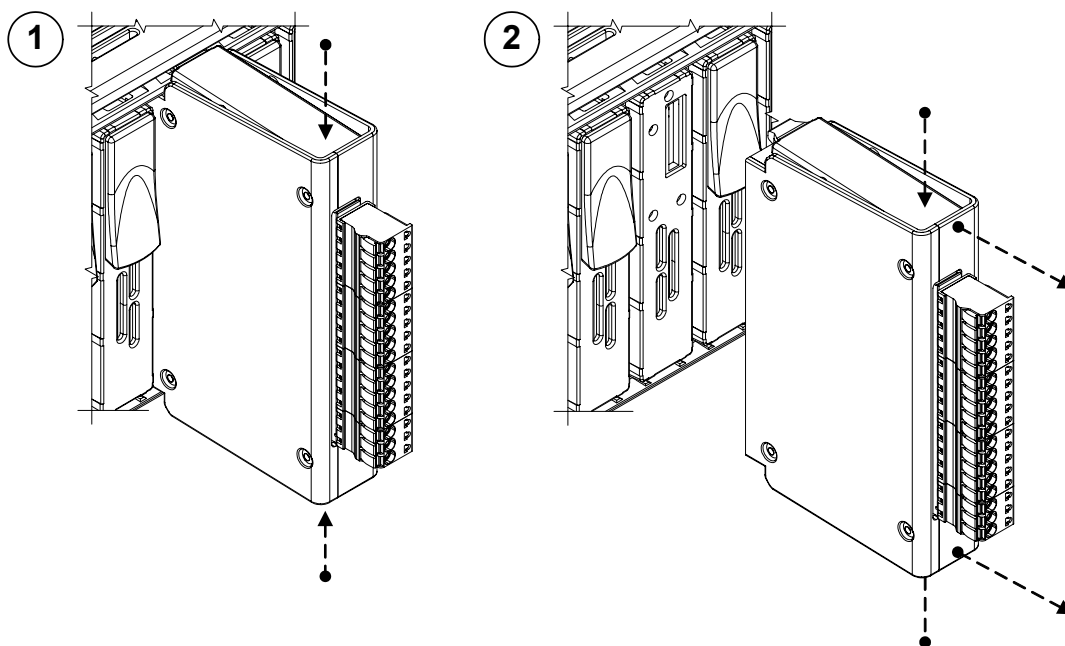


Collegamenti elettrici / Electrical Connections / Connexions électriques / Elektrische Anschlüsse / Conexiones Eléctricas

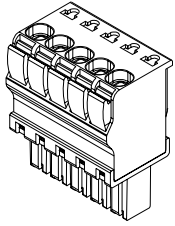Spring connector		
	 <p>9 - 10mm</p>	<p>0,14 - 1,5 mm² 30 - 14 AWG</p>

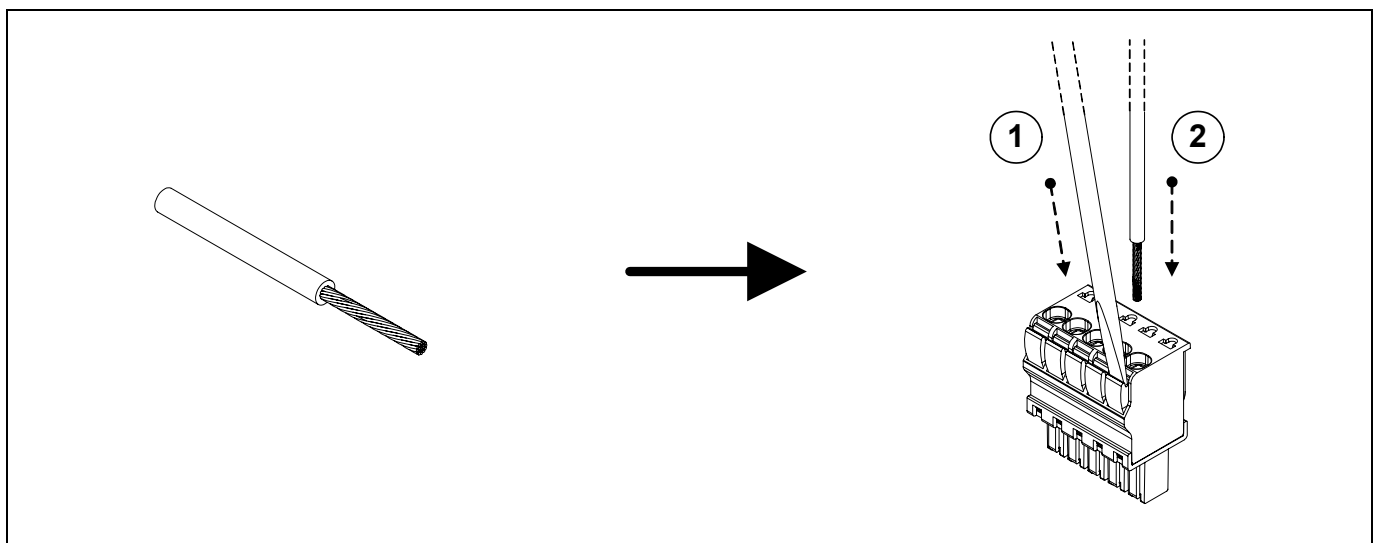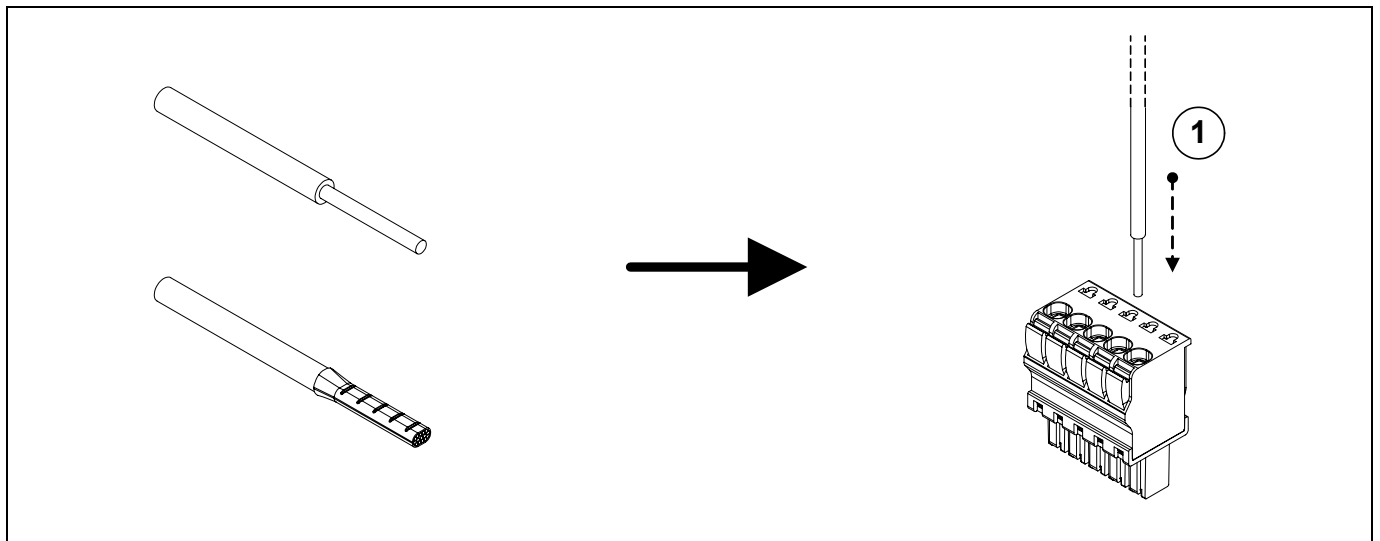

Collegamenti elettrici / Electrical Connections / Connexions électriques / Elektrische Anschlüsse / Conexiones Eléctricas

EW600B08B04 - I/O DIG8IN DIG4OUT - Opto-isolated


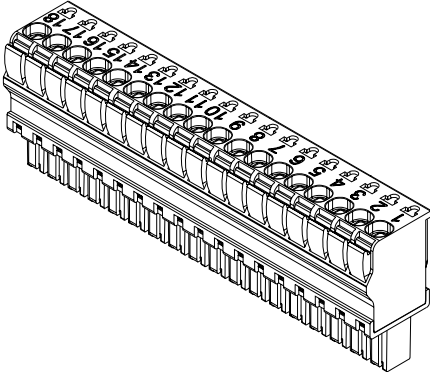


1	COM I0-I3
2	I0
3	I1
4	I2
5	I3
6	COM I4-I7
7	I4
8	I5
9	I6
10	I7
11	Not Connected
12	COM O0-O1
13	O0
14	O1
15	COM -
16	O2
17	O3
18	COM O2-O3

INPUT

PNP Configuration

NPN Configuration

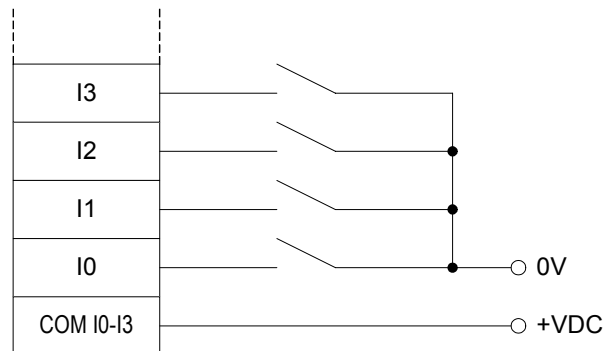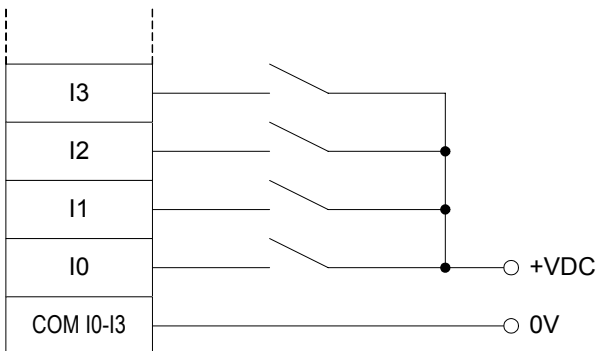

OUTPUT

